SmartPad® EP800 Ultra

ITALIANO

Manuale di utilizzo

Complimenti per aver acquistato l'SmartPad EP800!
Vi ringraziamo per la Vostra fiducia e per aver scelto un prodotto EASYPIX!

Dal momento che aggiorniamo e miglioriamo costantemente l'SmartPad, potreste riscontrare alcune piccole differenze fra il manuale stampato e il Vostro SmartPad. Avete comunque la possibilità, in ogni momento, di scaricar Vi la versione aggiornata del manuale e gli update del firmware per il Vostro SmartPad dal nostro sito Internet www.easypix.eu.

SmartPad® for Android™

easypix® free & easy

SmartPad® EP800 Ultra

ITALIANO

Indice

Consigli di sicurezza 3
Panoramica apparecchio 4
Descrizione dei tasti 5
Regolazione lingua 6
Controllo energia
e scarica della batteria 7
Blocca schermo 7
Collegamento con i PC e trasferimento dati 7
Funzioni dei tasti
sull'interfaccia utente 8
Menu programmi 9
Regolazioni di sistema 11
WiFi & Bluetooth 11
Audio 13
Display 13
Memoria 13
Applicazioni 13
Account & sincronizzazione 13
Servizi di localizzazione 14
Sicurezza 14
Lingua & immissione 14
Backup & ripristino 14
Data & ora 14
Informazioni sul tablet 14
Internet 15
Open Source Code & GNU General Public License 17
Dati tecnici 18

SmartPad® EP800 Ultra

ITALIANO

Il manuale utente contiene importanti consigli di sicurezza ed informazioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio. Vi preghiamo di seguire attentamente le indicazioni contenute in questo manuale.

A Tenete l'apparecchio lontano da luoghi dove fa molto caldo, c'è molta umidità o molta polvere.

B Evitate di lasciare l'apparecchio in auto, d'estate, con i finestrini chiusi.

C Evitate colpi e non lasciate cadere l'apparecchio, altrimenti potrebbe riportare danni.

D Il tempo di stand-by della batteria può variare a seconda delle diverse condizioni atmosferiche.

E Non siamo responsabili per le perdite dei dati, in caso di danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.

F Non aprite l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario decadono i diritti di garanzia.

G Non usate alcool, benzina o diluenti per pulire il display – usate soltanto un panno asciutto.

Panoramica apparecchio

1. Macchina fotografica
2. Volume
3. Tasto Power
4. Microfono
5. Attacco USB
6. HDMI
7. DC-in
8. Reset
9. Micro SD/SDHC Card Slot
10. Uscita auricolare

Descrizione dei tasti

Tasti volume:
Qui potete aumentare o diminuire il volume.

Tasto Power:
Tenete premuto il tasto per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio. Tenete premuto il tasto brevemente per attivare la modalità stand-by o per terminarla. Reset: tenete premuto il tasto per circa 7 secondi per riavviare l'apparecchio.

ESC:
Per ritornare al menu precedente

Menu:
Per aprire il menu

Home:
Per ritornare all'interfaccia utente

Regolazione lingua

La lingua preimpostata sull'SmartPad EP800 è l'inglese.
Per modificare la regolazione lingua procedete così:

- Cliccate sul simbolo  alla destra dello schermo
- Selezionate Settings 

- Fate scroll down fino ad arrivare in fondo alla lista
- Selezionate „Language & input"
- Selezionate „Language"
- Cliccate sulla lingua desiderata
- Premete il tasto Home per ritornare alla schermata iniziale

Controllo energia e scarica della batteria

Il simbolo dello stato della carica , posto nella barra di stato in alto, determina il livello di carica della batteria.
Se il livello di energia diminuisce l'apparecchio si spegne automaticamente. Se compare l'icona con la pila scarica, usate il caricabatterie per ricaricare l'apparecchio.

Il tempo di carica è di circa 4 ore.

Blocca schermo

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo o se si preme brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegne e viene attivato il blocca schermo.
Premendo nuovamente il tasto di accensione per qualche istante, si attiva nuovamente lo schermo. Per sbloccare, tirate il pulsante con il lucchetto nella direzione indicata.

Collegamento con i PC e trasferimento dati

L'SmartPad è dotato di una interfaccia High Speed USB 2.0
dopo aver collegato l'apparecchio con un computer apparirà l'icona sul display dello status

Funzioni dei tasti sull'interfaccia utente:

Tasto Home:
Per ritornare alla schermata iniziale.

Tasto Menu:
Per aprire il menu.

Tasto Indietro:
Per ritornare al menu / alla pagina precedente.

 Tasto Menu Programmi:
Per visualizzare i programmi e le applicazioni.

Tasto Cambio Finestra:
L'apparecchio ha 5 desktop. Potete o premere questo tasto oppure far scorrere il Vostro dito sul touchscreen, per passare da un desktop all'altro.

Icona segnale WIFI

Avvisi di sistema

Menu programmi

ApkInstaller:
Programma per installare / disinstallare le Apps che non sono state scaricate dall'Android Market.

Market / Play Store:
Per scaricare Apps (programmi) dall'Android Market.
Potete scaricare e installare Apps, giochi e altre applicazioni.
Molte sono gratis.

Explorer:
Aprite Explorer per accedere alle schede MicroSD/TF, alle penne USB e ad altri dischi di memoria. Explorer è un modo pratico per gestire i documenti e tutti i tipi di dati.

Browser Internet

Macchina fotografica 0.3MP nella parte anteriore, 2.0MP nella parte posteriore

E-mail:
Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail.

Google Mail:
Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail dall'account di Google.

Google Maps:
Programma per visualizzare cartine stradali o immagini dal satellite – percorsi stradali.

Calendario:
Gestione di appuntamenti – si può sincronizzare in automatico con l'account di Google.

Calcolatrice

Ora:
Visualizzazione dell'ora e regolazione della sveglia.

Regolazioni: Modifica le regolazioni di base dell'SmartPad

Soundrecorder: Funzione di registratore

Videoplayer

Galleria:
Per gestire e visualizzare foto e video – permette anche la sincronizzazione con gli album di Picasa.

E-Book:
Un programma per leggere e gestire gli e-book.

Regolazioni di sistema

Cliccate l'icona per le regolazioni

per aprire il menu delle regolazioni di sistema:

Wi-Fi

Cliccate su " Wi-Fi "

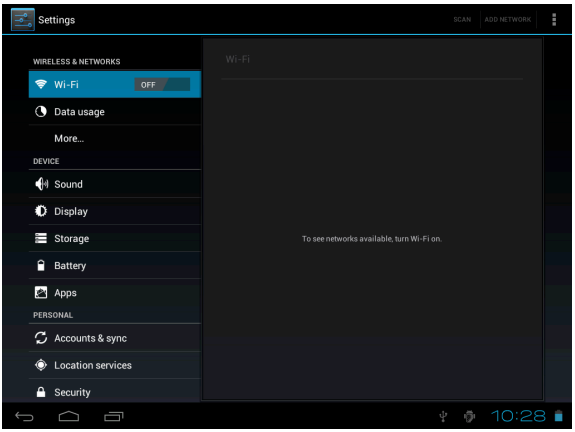

WI-FI: Cliccate 

=> 

per inserire la funzione WI-FI. L'apparecchio cerca in automatico le reti WI-FI disponibili.

Regolazioni WI-FI: qui potete scegliere la Vostra rete.

Vi verrà chiesto eventualmente di inserire la password della rete WI-FI:

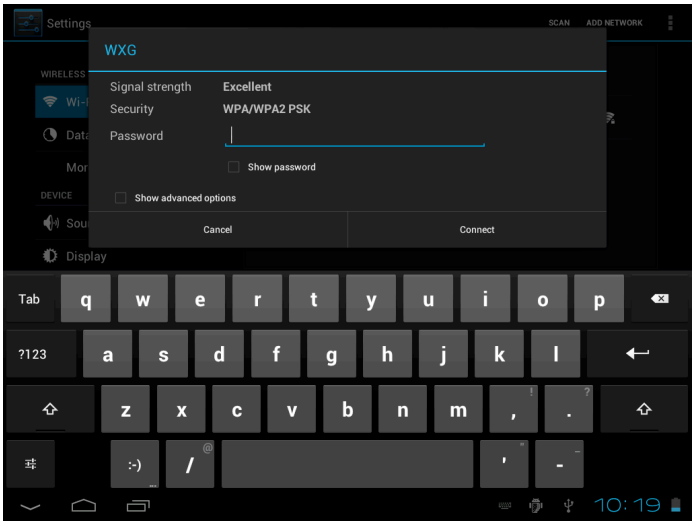

WI-FI allargata / Regolazioni Wi-Fi:

Premete nel menu per le regolazioni WI-FI.
Si aprirà il menu per le regolazioni allargate. Nel menu per le regolazioni allargate potete visualizzare anche lo status attuale, l'indirizzo IP ed altre informazioni relative all'apparecchio.

Bluetooth

Dopo aver attivato la funzionalità Bluetooth, l'SmartPad cercherà automaticamente gli apparecchi Bluetooth disponibili. Prima di poterli utilizzare dovete collegarli l'un l'altro (pairing). Qui potete scegliere l'apparecchio da collegare e confermare la richiesta di pairing.

Audio
La regolazione „Toni" comprende la regolazione del volume, la scelta delle suonerie degli alert, le suonerie di sistema, i suoni delle schede MicroSD/TF e dell'USB.

Display
Comprende la luminosità, la regolazione automatica dello schermo (G-sensor), le animazioni e il tempo di spegnimento del display (timeout), spegnimento del display dopo: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti o 30 minuti a Vostra scelta. Se ad esempio scegliete 30 secondi, il display si spegne dopo 30 secondi di non utilizzo e viene attivato il Blocca schermo. Premete il tasto Power per riattivare il display. Tirate il pulsante con il lucchetto verso l'alto, per togliere il Blocca schermo.

Memoria
Qui viene visualizzato l'uso della memoria attuale.
Cliccate su „Togliere la scheda SD" per togliere la scheda MicroSD/TF durante l'uso.

Applicazioni
Qui potete gestire e scegliere se possono venire installate Apps anche provenienti da altri fonti diverse da Android Market.

Account & sincronizzazione
Regolazioni comuni di sincronizzazione:

1. Dati di background
2. Sincronizzazione automatica

Gestione account: gestione degli account dell'utente.

Servizi di localizzazione
Qui potete attivare il riconoscimento automatico della posizione.

Sicurezza
Potete anche inserire le password di sicurezza, che impediscono un accesso non autorizzato al Vostro SmartPad.

Lingua & immissione
Per regolare la lingua del sistema e il metodo di input dei dati.

Backup & ripristino
Assicurare i Miei Dati: qui potete stabilire se dovete assicurare le diverse regolazioni sui server di Google.

Cliccate su "Ripristino impostazioni di default" per rimettere le impostazioni precaricate al momento della consegna. Tutte le regolazioni, anche le Apps auto installate e i dati che avete salvato sulla memoria interna verranno cancellati.

Data & ora
Se la Vostra rete non supporta la regolazione automatica dell'ora, potete regolare manualmente l'ora, il fuso orario e la data, dopo aver disattivato la regolazione automatica.

Informazioni sul tablet
Qui potete controllare i valori interni dell'apparecchio come ad es. la versione del sistema operativo, lo stato della batteria, la potenza del segnale delle reti mobili ecc.

Funzioni principali

Internet

Premete l'icona

per navigare su Internet.
La pagina iniziale precaricata è easypix.eu.
Toccate lo schermo per far comparire la tastiera.

Dopo aver scritto un indirizzo Internet, premete per aprire
la pagina Web.

Consiglio: la tastiera Android ha alcune opzioni di regolazione, ad esempio: lingua tastiera, numeri, icone, ecc.

Il browser può aprire contemporaneamente quattro siti Internet.

Premete ed apparirà il seguente menu:

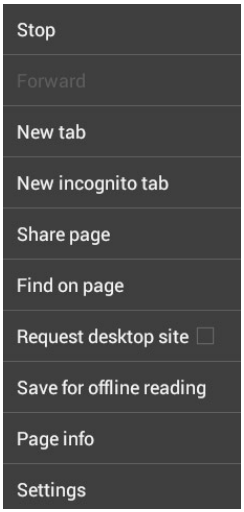

Open Source Code:
http://www.easypix.info/download/smartpad_ep800/open_source.zip

GNU General Public License:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

ITALIANO

Dati tecnici

SmartPad EP800	8”/ 20.3 cm Tablet PC
CPU	Samsung Exynos 4412 Cortex A9 Quad Core @1.4GHz 4x
Sistema operativo	Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
RAM	1GB DDR3
Memoria interna	8GB NAND Flash
Espansione di memoria	Micro SD/SDHC fino a 32GB
Display	4:3 capacità 5 punti Display Multi-Touch
Risoluzione	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	Sì
Macchina fotografica	Macchina fotografica 0.3MP nella parte anteriore, 2.0MP nella parte posteriore
Batterie	4800MAH batteria ricaricabile Li-ion
MIC	Sì
Bluetooth	Sì
3G	Sí
WIFI	802.11b/g/n
Porte I/O	1x DC In, 1x auricolare, 1x slot per carte TF 1x USB, 1x HDMI
Formati video	1080P MPEG4 / H.264 / H.263 / VC1(WMV9) RMVB / RM / 3GP / AVI / MKV / MOV / MPEG2 etc.
Foto	JPG, BMP, PNG etc.

ITALIANO

full_smdk4x12-eng4.04 IMM76D eng.root.20121101
Copyright © Samsung

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:
http://www.easypix.eu/download_easypad.html
if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

ITALIANO

Con la presente Easypix conferma che il dispositivo SmartPad EP800 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:
http://www.easypix.info/download/smartpad_ep800/konformitaetserklaerung/

Con la presente Easypix conferma che il dispositivo caricabatteria per SmartPad EP800 e in conformità con i requisiti di base e le disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità si può trovare al seguente indirizzo:
http://www.easypix.info/download/smartpad_ep800/konformitaetserklaerung/